




HOWA KIT AUFBAUANLEITUNG

SCHRITT 1: ÜBERPRÜFUNG DES INHALTS

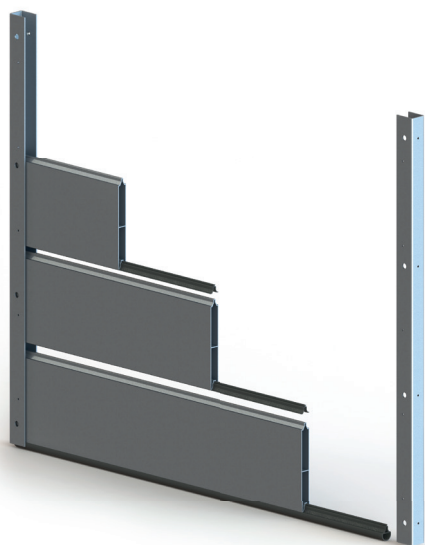

ÜBERPRÜFEN SIE DEN GELIEFERTEN KARTON AUF ÄUSSERE BESCHÄDIGUNGEN UND VERGEWISSEN SIE SICH ZUDEM, DASS ALLE EINZELTEILE MITGELIEFERT WURDEN:

- **ZWEI U-SCHIENEN (WANDLEISTEN)** LÄNGE 1 m
- **ALUPROFILE** HÖHE 20 CM
- **DICHTUNGEN** BODENDICHTUNG, ZWISCHENDICHTUNGEN, BODENPADS, DICHTUNGEN U-SCHIENEN
- **FLÜGELSCHRAUBEN**

BEI SONDERANFERTIGUNGEN GEGEBENENFALLS ZUSÄTZLICH:

- **ZWISCHENPFOSTEN**
- **PASSGENAUIGKEIT DES ZUSCHNITTS**
- **BESCHAFFENHEIT DER BESCHICHTUNG (NUR BEI BESCHICHTUNGEN)**

BENÖTIGTES WERKZEUG/ZUBEHÖR

BOHRMASCHINE, AKKUSCHRAUBER, WASSERWAAGE, ZOLLSTOCK, BLEISTIFT

ACHTUNG:

Befestigungsmaterialien sowie Gummielemente/Silikon zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang **nicht** enthalten. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachberater. Um eine optimale Anpassung der Gummiprofile gewährleisten zu können, sollten die Untergründe eben und staubfrei sein.


EINZELSCHRITTE AUFBAUANLEITUNG

Leichter Aufbau, einmal montiert, jederzeit einsatzbereit.



Schritt 2:

Wand- und Bodenoberflächen müssen eben und frei von Rillen und Riefen sein. Überprüfen Sie die Oberflächen mit einer Wasserwaage oder Richtlatte auf größere Unebenheiten. Wir empfehlen Fliesen, Pflastersteine oder ähnliche Oberflächen auszugleichen oder abzuspachteln. Bitte lassen Sie sich je nach Beschaffenheit bei einem Fach- oder Baumarkt beraten. Gegebenenfalls können Sie auch eine Bodenschiene anbringen. Bitte schenken Sie dem Übergang zwischen Wand und Boden besondere Beachtung. Hier sind oft größere Vertiefungen oder Löcher vorzufinden, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

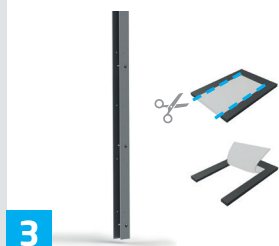

Schritt 3:

Die folgenden zwei Möglichkeiten der Montage sind möglich:

1. **Abdichten mit Boden-Abschlusspad**
2. **Abdichten mit Silikon (oder Montagekleber)**

Die Bodenpads sollten nur verwendet werden, wenn Sie die U-Schienen später wieder abbauen möchten. Wir empfehlen bei einer dauerhaften Installation der U-Schienen Silikon oder Montagekleber zu verwenden. Das Boden-Abschlusspad an der Wandleiste unten anbringen, einschneiden und nach innen umklappen.



Schritt 4:

Die U-Schiene kann vor oder auch in der Laibung montiert werden. Tragen Sie das Bausilikon (oder den Montagekleber) großzügig auf der Seite der U-Schiene auf, die später an die Wand geschraubt wird. Es sollte so viel Silikon auf der Rückseite aufgebracht werden, dass überschüssiges Silikon nach außen gedrückt wird. Beim Anbringen der U-Schiene ist darauf zu achten, dass der Zwischenraum zwischen den beiden U-Schienen (gemessen an der Innenseite der U-Schienen) ca. 1,5 cm größer ist als die Breite der Profile die in die U-Schienen eingeschoben werden. Dieser Zwischenraum wird benötigt, um ein leichtes Einschieben der Profile zu gewährleisten.





Schritt 5:

Das EPDM Band (lange Gummistreifen) auf der Innenseite der U-Schienen in Richtung Wand/Gebäude aufkleben (auf lange Seite 5 cm). Dabei ist darauf zu achten, dass die Gummistreifen nicht unter Spannung aufgeklebt werden. Die Gummistreifen sollen bündig mit den U-Schienen enden.




Schritt 6:

Abschlussgummi eindrücken
nicht einschieben.




Schritt 7:

Zwischengummi eindrücken
nicht einschieben.

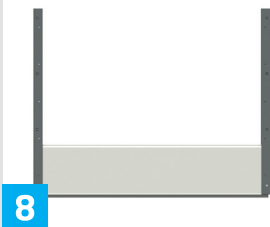

Schritt 8:

Aluprofil mit Abschlussgummi zuerst einführen und mit angemessenem Druck nach unten mit den Flügelmuttern fixieren. Diesen Vorgang für die Aluprofile mit den Zwischengummis wiederholen.

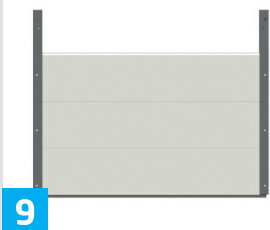

Schritt 9:

Kontrollieren Sie nochmals Ihre Verbindungen zum Boden und zur Wand ggfls. sind weitere Maßnahmen erforderlich um das Eindringen von Wasser fast vollständig zu verhindern. Zusätzlich können auch Sandschläuche auf dem Boden vor den Schutz gelegt werden.

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben den HOWA KIT erfolgreich montiert.

SIE HABEN WÜNSCHE ODER ANREGUNGEN?

SIE HABEN IHREN HOCHWASSERSCHUTZ ERFOLGREICH AUFGEBAUT UND HABEN WEITERE WÜNSCHE ODER ANREGUNGEN?

Schreiben Sie uns Ihr Anliegen gerne
per E-Mail an info@maier-systeme.de



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE
AUCH AUF UNSERER WEBSITE UNTER

www.maier-systeme.de

SIE HABEN PROBLEME BEI DER MONTAGE ODER IHR PRODUKT IST BESCHÄDIGT?

Bitte schreiben Sie dazu Ihr Anliegen und
folgende Informationen per E-Mail an
kundenservice@maier-systeme.de

- Name & Produkt
- Welches Problem haben Sie?
- Ist ihr Produkt beschädigt?
- Senden Sie uns dazu gerne auch ein Bild