


# HOWA KIT

## AUFBAUANLEITUNG

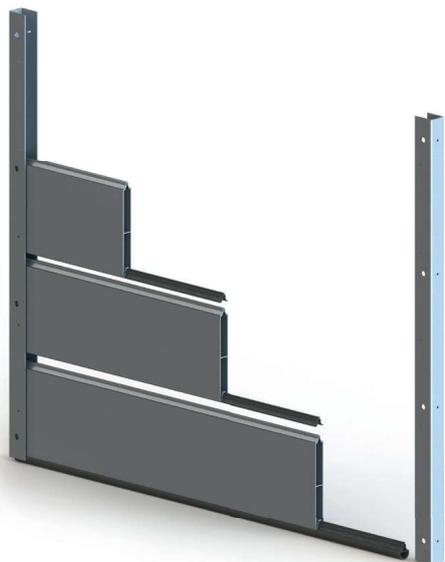

### INHALT:

- 2 U-SCHIENEN (WANDLEISTEN) LÄNGE 1 m
- 3 ALUPROFILE LÄNGE 2,0 m
- 1 BASISSATZ GUMMIPROFILE
- 6 FLÜGELSCHRAUBEN

### BENÖTIGTES WERKZEUG / ZUBEHÖR

Bohrmaschine, Akkuschauber, Wasserwaage, Zollstock, Bleistift


### ACHTUNG:

Befestigungsmaterialien sowie Gummi- oder Plastikelemente zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang **nicht** enthalten, Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachberater.

Um eine optimale Anpassung der Gummiprofile gewährleisten zu können, sollten die Untergründe eben und staubfrei sein.


## EINZELTEILE - AUFBAUANLEITUNG

Leichter Aufbau, einmal montiert, jederzeit einsatzbereit.

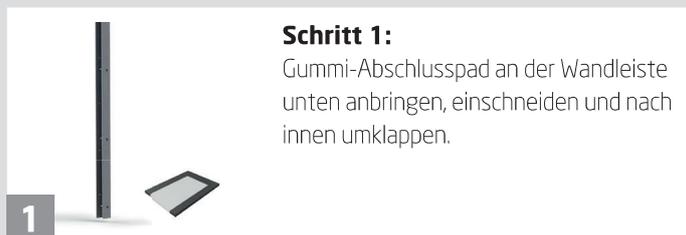


#### Schritt 1:

Gummi-Abschlusspad an der Wandleiste unten anbringen, einschneiden und nach innen umklappen.

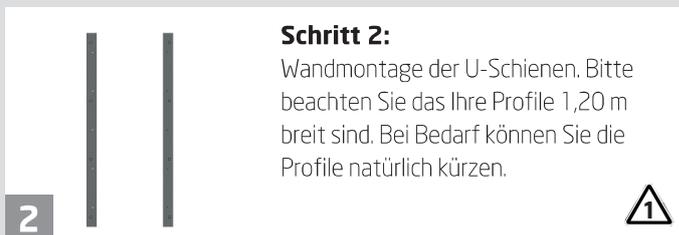

#### Schritt 2:

Wandmontage der U-Schienen. Bitte beachten Sie das Ihre Profile 1,20 m breit sind. Bei Bedarf können Sie die Profile natürlich kürzen.

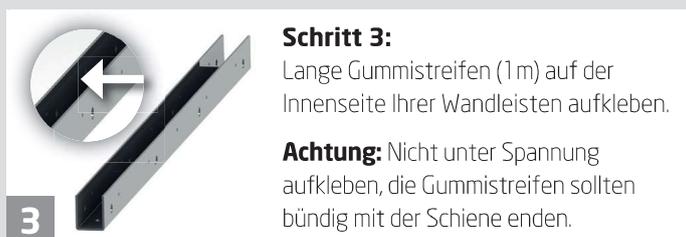

#### Schritt 3:

Lange Gummistreifen (1m) auf der Innenseite Ihrer Wandleisten aufkleben.


**Achtung:** Nicht unter Spannung aufkleben, die Gummistreifen sollten bündig mit der Schiene enden.



#### Schritt 4:

Abschlussgummi in das Aluprofil eindrücken.

**Hinweis:** Durch unser Silikonspray lassen sich die Gummiprofile einfacher montieren.

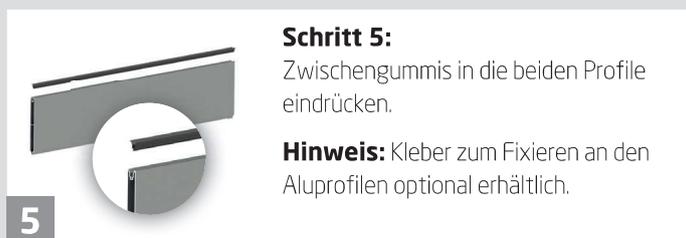

#### Schritt 5:


Zwischengummi in die beiden Profile eindrücken.

**Hinweis:** Kleber zum Fixieren an den Aluprofilen optional erhältlich.



#### Schritt 6:

Aluprofil mit Abschlussgummi zuerst einführen und mit angemessenem Druck nach unten mit den Flügelmuttern fixieren. Diesen Vorgang für die Aluprofile mit den Zwischengummi wiederholen.

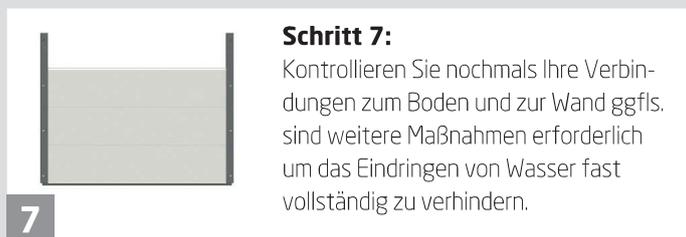

#### Schritt 7:

Kontrollieren Sie nochmals Ihre Verbindungen zum Boden und zur Wand ggfls. sind weitere Maßnahmen erforderlich um das Eindringen von Wasser fast vollständig zu verhindern.

**Herzlichen Glückwunsch Sie haben den HOWA KIT erfolgreich montiert.**

**⚠ Hinweis:** Bitte prüfen Sie Ihre Boden- und Wandoberflächen, bei größeren Unebenheiten benutzen Sie zusätzlich unser Zubehör wie Vorlegeband, Plastic-Fermit um diese auszugleichen oder glätten Sie den Bestand nach Ihrem Ermessen.