

Collection
CALIS

Fiche technique



Parement mural en plaques

- Appareillage de pierres sèches calcaires en assise
- Teinté dans la masse
- Ingélif



Parement
L. 47 x h. 34
Épaisseur 2 cm
Poids moyen : 39 kg/m²

Les teintes



Naturel



Pour commander

Parement	Référence	Conditionnement		Poids moyen (kg)	
	Ton naturel	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
	PCA5	1 paquet (± 0,5 m²)	28 paquets (± 14 m²)	19,50	566

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.

Les précautions d'utilisation

S'assurer de la conformité des produits et de leur emballage dès la réception, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Afin d'obtenir un bon rendu esthétique, il est conseillé d'approvisionner vos chantiers en une seule fois et de mélanger le contenu des différents paquets et palettes lors de la mise en œuvre ; ce mélange renforcera l'aspect naturel des produits en harmonisant les couleurs et les nuances.

L'entretien

Le matériau est à 99% d'origine minérale, qui vit, respire, et transpire en fonction de son environnement. Afin de le protéger durablement les parements, il est conseillé d'**appliquer un produit hydrofuge** qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à **renouveler tous les 5 ans**.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...), ou de produits à base d'acide qui peut dégrader l'état de surface des produits.

La consommation des produits de pose

- **MORTIER COLLE TYPE C2S1** : consommation selon la fiche technique du mortier colle choisi.
- **PROTECTION** : Hydrofuge (en extérieur ou dans des pièces humides) : **9 m²/L**

Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails, nous contacter.

Garantie légale

La **garantie légale** de conformité prévue par le Code Français de la Consommation s'étend à deux ans à compter de la réception des produits.



Variations de teintes

Les visuels présentés sur nos différents supports sont fournis à titre indicatif. En raison des paramètres d'affichage des écrans et des techniques photographiques, il est possible que l'aspect des produits (couleurs, textures, reflets) diffère légèrement des échantillons réels.

De plus, nos produits incarnent la richesse de la matière naturelle dont ils sont issus, ce qui peut entraîner des variations de teintes et de reflets d'un produit à l'autre. Ces caractéristiques rendent chaque pièce unique et authentique.

Nous vous invitons à vous référer aux échantillons physiques pour une représentation fidèle et à nous contacter pour toute question complémentaire.



Le calepinage de la collection CALIS



1 J'encolle le support



2 Je procède au double
encollage au dos des plaques



3 Je pose et j'élimine
le surplus de colle

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux.

Tous les supports n'admettent pas la pose collée de parements muraux, certains supports nécessitent une préparation spécifique avant la pose des produits.


CALEPINAGE DES ANGLES :

· La collection CALIS ne comprend pas d'élément accessoire d'angle. Toutefois, les angles peuvent être réalisés à l'aide du parement, en optant pour une coupe à 45°. Pour leur réalisation, se reporter à la vidéo de pose dont le lien et le QR code se trouvent juste au-dessus.

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- Le parement CALIS est conçu en forme de puzzle permettant d'imbriquer les plaques les unes dans les autres pour une pose intuitive et pour limiter la visibilité des joints entre celles-ci.
- Pour une pose parfaite, l'horizontalité de la première rangée est primordiale.
- Pour parfaire l'esthétique de CALIS une fois collé, il sera possible de jointer l'espacement entre les plaques avec un joint ton sur ton, si jugé nécessaire.

Ne pas jointer les pierres.

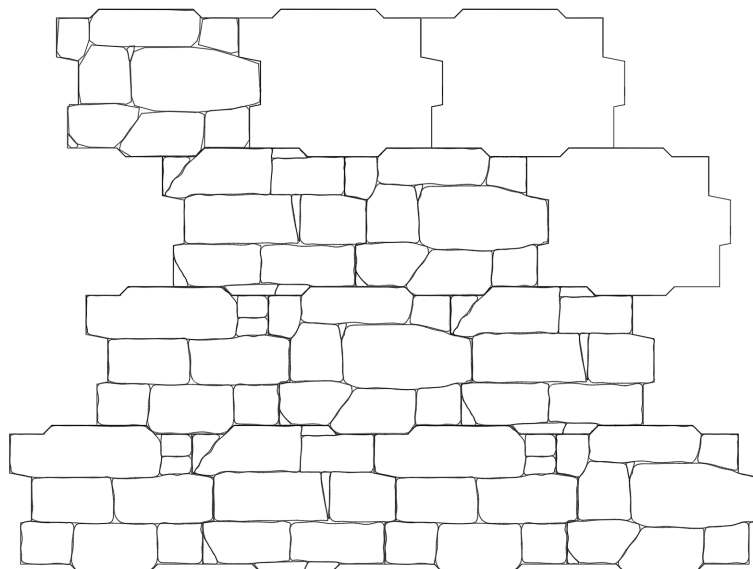

ENCOLLAGE

Les parements doivent être posés avec un double encollage par beurrage sur les parements et au peigne dentelé sur le mur. Prendre soin de mettre de la colle sur 100 % de la surface des pierres et du mur et s'assurer que les sillons de colle soient bien remplis. Beurrer également le champ des parements avant de poser les suivants, pour permettre le reflux de colle au moment de la pose.

Vous pouvez encoller une surface sur le mur de 1 à 2 m², par temps chaud, réduire cette surface.

Une fois le mur et le parement encollés, positionner le parement sur le mur en appuyant fortement et en faisant des mouvements de va-et-vient pour chasser l'air.

CALEPINAGE DES PAREMENTS


Pour démarrer la pose des parements, couper le débord bas des plaques de parement sur toute la première rangée. C'est l'alignement de la première rangée qui déterminera l'alignement global du mur.

S'assurer de l'alignement à l'aide du niveau régulièrement pendant la pose.

Poser ensuite la deuxième rangée en croisant les plaques d'une rangée sur l'autre en s'assurant de bien les emboîter.

DECOUPE DES ANGLES

Pour obtenir des angles, réaliser des découpes à 45° sur une même plaque de parement. Ainsi les pierres de la découpe A1 continueront sur la découpe A2 (voir dessin ci-dessous)

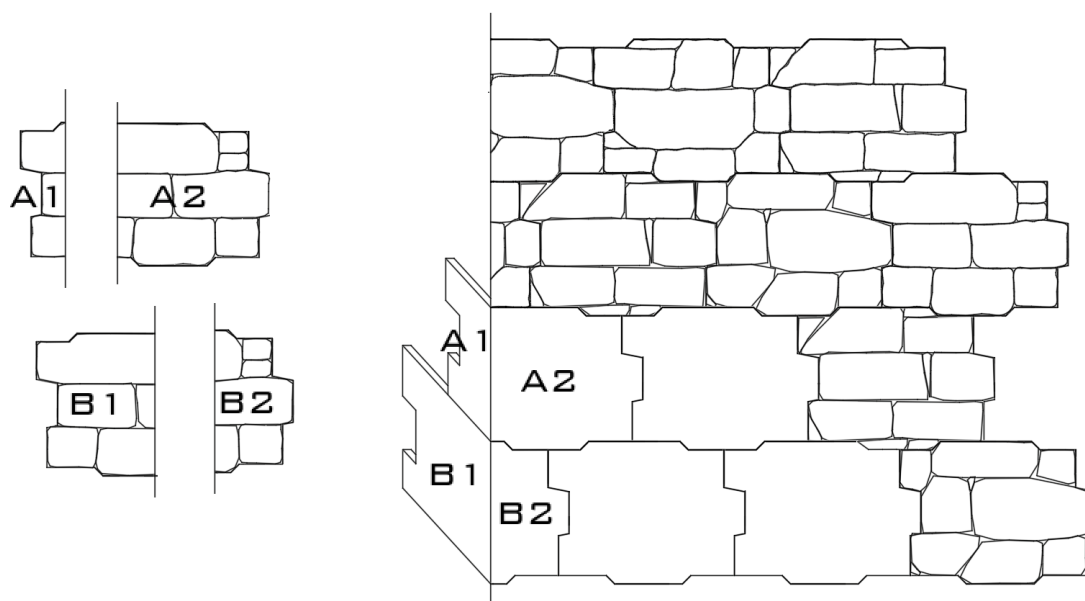

FINITION

Une fois les parements posés sur le mur, éliminer les bavures éventuelles de colle à l'aide d'une éponge humide non ruisselante.